

NÁVOD K OBSLUZE



Skartovací stroje

KOBRA +1 SS4

KOBRA +1 SS6

KOBRA +1 SS7

KOBRA +1 CC4

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Skartovací série KOBRA +1 patří do inovované řady skartováků, které jsou vhodné do malých kanceláří i domácností. Systém ležících noží umožňuje skartaci papírů, kreditních karet a CD/DVD (+1 SS4, +1 SS6, +1 SS7).

Kobra +1 je vhodná ke skartaci v běžné obchodní a vnitropodnikové dokumentaci.

Všechny modely jsou vybaveny systémem ENERGY SMART s nulovou spotřebou energie ve stavu stand-by chránící životní prostředí snížením emisí CO₂ a tím i náklady na elektrickou energii.

Varování

Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od 5 °C do +40 °C.

Je zakázáno jeho použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Skartovací stroj, napájecí kabel ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.

Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny.

Napájecí kabel nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo flammovým předmětem.

Neskartujte kovové předměty.

Je zakázáno používat stroj bez zasunutého odpadního koše.

Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.

Při poruše zařízením, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.

Instalace

Vyjmete skartovací stroj z krabice a odstraníte z něj přepravní polystyrénová tělesa.

Skartovací stroj umístíte tak, aby síťová zástrčka zůstala vředy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.

Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.

Proveďte montáž skartovacího stroje:


1. položíte ležnou jednotku skartovacího stroje (1) na stojan (3) tak, aby kovový bezpečnostní jeřáb jednotky byl přesně zaveden do otvoru stojanu.

2. vložíte odpadní nádobu (2) pod ležnou jednotku tak, aby nehybně stála a doléhala k zadní straně stojanu. Při sejmutí ležné jednotky nebo vyjmutí odpadní nádoby ze stojanu se automaticky spustí zabezpečovací mechanismus, který odpojí napájení.

!! Jestliže odpadní nádoba není správně vložena pod ležnou jednotkou, skartovací stroj nebude fungovat!!

Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

Návod k obsluze

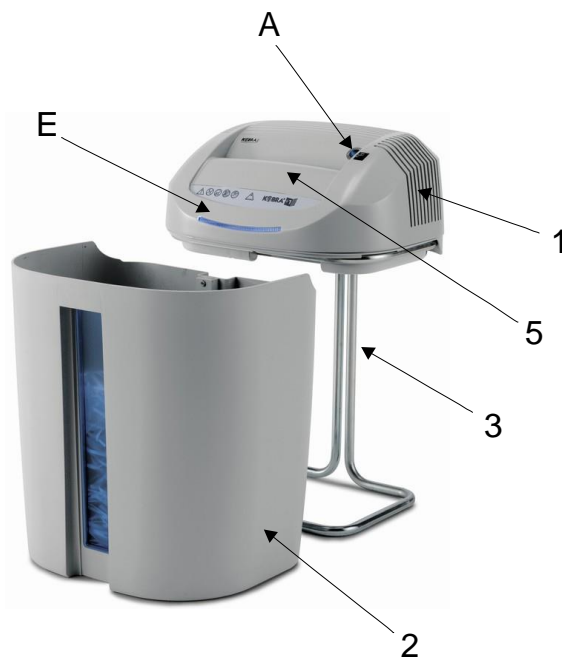

- 1. motor skartovacího stroje
- 2. odpadní koš
- 3. stojan
- 5. vstupní štěrba

A hlavní přepínač FWD-0-REV
E světelná signalizace ENERGY SMART

1. Hlavní přepínač (A) přepnete do polohy "FWD", skartovací stroj je připraven k práci. Světelná signalizace ENERGY SMART (E) by se měla rozsvítit po několika sekundách.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení dokumentu, který chceme skartovat, do vstupní štěrby (5) a po skartaci opět vypne a přepne do úsporného pohotovostního režimu stand-by. Znovu obnovení všech funkcí skartovacího stroje po vložení dokumentu rovněž signalizuje rozsvícení světelné signalizace ENERGY SMART (E).
3. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrby může dojít k zahlcení skartovacího stroje. Pro odblokování přepnete hlavní přepínač (A) do polohy "REV" (zpět) a podržte ho stisknutý až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven. Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní přepínač (A) přepnete do polohy "FWD" a znovu vložte skartovaný dokument do vstupní štěrby (5).
4. Nastavením polohy 0 na hlavním přepínači (A) skartovací stroj vypnete.

Skartace CD/DVD/plastových karet (platí pro +1 SS4, +1 SS6, +1 SS7):

1. Do vstupní štěrby vložte jedno CD/DVD nebo jednu plastovou kartu.
2. Stroj automaticky začne skartovat a ukončí svou činnost po několika sekundách.

Systém ENERGY SMART

Ó po 20 sekundách od ukončení skartace se elektronika přístroje přepne do úsporného pohotovostního režimu stand-by, světelná signalizace ENERGY SMART (E) zhasne a skartovávka má nulovou spotřebu energie.

(Energy smart roční úšetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg)

Údržba a opravy

ó Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat ezné nože.

ó Pokud ezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, astému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození ezného mechanismu.

ó U skartovacího stroje s p í ným ezem (šcross-cut) minimálně po cca 20 min provozu nebo s kafflým vyprázdněním odpadního koše.

ó Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžící) na nože po celé jejich délce

p es vstupní řrbinu (viz obr. vpravo),

p epněte hlavní p epína (A) do polohy "FWD"

a spus te stroj na 3 sek. p íložením listu papíru

p ed ídlo, které se nachází uprost ed vstupní

řrbiny, papír neskartujte. Poté p epněte

p epína (A) do polohy "REV" na 3 sek.,

takto vyst ídejte polohy "FWD" a "REV" alespo 3×.


ó K mazání používejte výhradně speciální olej

do skartovacích stroj (poptávejte u svého dodavatele).

ó Pravidelně vyprazd ůjete odpadní koš.

ó Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.

ó P í poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste za ízení koupili. Tento Vám zprost edkuje jak p ípadnou záru ní, tak i pozáru ní opravu.

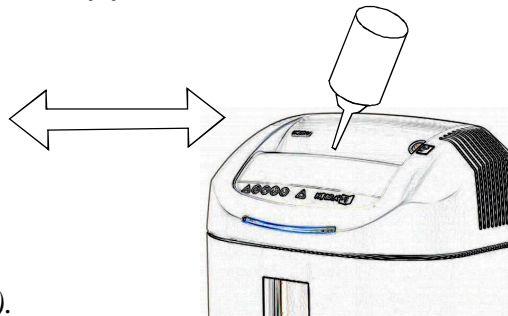

P eprava, skladování, likvidace

ó Skartovací stroj p epravujte vřdly v originálním balení dle symbol ů pro p epravu uvedených na krabici.

ó Skartovací stroj neobsahuje řláděné toxické látky ani jinak nebezpe né látky, a proto není nutný nestandardní postup p í likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako ř íd ůný odpad. Plastové a neflezné řásti nespalujte, odevzdejte je do řb řen zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu.

P í likvidaci dodržujte zásady ochrany řlivotního prost edí.

ó Informace pro uřlivatele k likvidaci elektrických a elektronických za ízení



Uvedený symbol na výrobku nebo v pr ůvodní dokumentaci znamená, ře použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společ n s komunálním odpadem. Za ů elem řprávné likvidace výrobku jej odevzdejte na ů řených řb řných místech, kde budou p íjata zdarma. řprávnou likvidací tohoto produktu pom řlete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad ů na řlivotní prost edí a lidské zdraví, cořby mohlo být d řledky nesprávné likvidace odpad ů. řalší podrobnosti si vyřládejte od místního ů řadu nebo nejbřlřřřho řb řného místa. P í nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ůd leny pokuty.

ó Informace pro uřlivatele k likvidaci elektrických a elektronických za ízení (řiremní a podnikové pouřlřtí)

Za ů elem řprávné likvidace elektrických a elektronických za ízení pro řiremní a podnikové pouřlřtí se obra te na řrobnce nebo dovozce tohoto výrobku. řen Vám poskytne informace o zp ůsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektroza ízení na řrh Vám řd řlí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektroza ízení. řprávnou likvidací tohoto produktu pom řlete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad ů na řlivotní prost edí a lidské zdraví. P í nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ůd leny pokuty.

ó Informace pro uřlivatele k likvidaci elektrických a elektronických za ízení v ostatních zemích mimo řvropskou ůnii

Vře uvedený symbol je platný pouze v zemích řvropské ůnie. Pro řprávnou likvidaci elektrických a elektronických za ízení si vyřládejte podrobné informace u řa řich ů řad ů nebo prodejce za ízení.

D lefité informace

ó P epnutím hlavního p epína e (A) do polohy "0" se vypínají ve-keré funkce skartovacího stroje.

Pro op tné uvedení do chodu je nutné p epnout hlavní p epína (A) do polohy "FWD".

ó Skartovací stroj je vybaven automatickým tepelným spína em, který chrání motor proti p eh átí. K jeho aktivaci dochází nap . p i dlouhém zat flování skartovacího stroje.

ó Pokud dojde k aktivaci tepelné pojistky, nelze skartov. stroj uvést do chodu (ani když je hlavní p epína v poloze "FWD"). Skartovací stroj je p ipraven k op tovnému poufítí po vychladnutí (10ó15 min). Nep etřítá provozní doba je siln závislá na zatížení. Nedovolte, aby se pojistka aktivovala, takový zp sob poufívání stroje je d kazem chybného zat flování stroje.

ó **Provoz kařlého za ízení na max. p ípuštné zatížení sniřuje jeho řivotnost, proto doporu ujeme skartovat max. 70 % p ípuštného mnořství skartovaného materiálu pro daný model!!!**

ó Do skartovacího stroje nevkládejte v t-í, neř p ípuštné mnořství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování za ízení a p etíření mechanických soustav, což m ře vést k po-kození stroje.

ó Neskartujte m kké p edm ty, jako nap . fólie, textilie, papírové ru níky, toaletní papír, papír se samolepící vrstvou nebo samolepící tabeła ní etikety. Tyto p edm ty se smotávají a zp sobují zaseknutí nořl .

ó Pokud pouříváte stroj s podélným ezem ("strip-cut") pro nadm rnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálu neř b řlného kancelá řkého papíru, m ře dojít ke sniřlení řivotnosti ezných nořl . Pro p ípady skartace v t-řho mnořství t chto materiál doporu ujeme pouřít skartova ku s p í ným ezem ("cross-cut").



ó Mezi jednotlivými dobami, kdy je p ístroj pouříván, je zapot ebí d lat p estávky, po vychladnutí (cca 10ó15 min.) je op t p ipraven k pouřítí. Pracuje-li se na stroji dlouho bez p estávky, dojde k jeho p eh átí, aktivování automatické pojistky a vypnutí stroje.

ó V-ímn te si -třtku s upozorn ěním, aby nedo-řo ke vtaření biřluterie, kravaty, vlas ň nebo prst do stroje.



- Nevkládejte prsty do vstupní řtěrbiny.

- Udržujte mimo dosah dětí.



- Dbejte bezpeřnosti, aby nedořlo ke vtaření vlasů, kravaty, biřluterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní řtěrbiny.



- Nepouřívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepouřívejte nádoby se stlačeným vzduchem.

- Nepouřívejte stroj, pokud jsou napájecí řňůra nebo zářřeka pořkozeny. Stroj neumířujte blřzko zdroje tepla nebo vody.

Záruka

ó Na Vá-řkartovací stroj a na v-echny jeho sou ásti (krom ezných nořl ó 60 m říc) a výrobní záady se vztahuje záruka v trvání 24 m říc od data jeho zakoupení.

ó Pokud Vá-řstroj nefunguje správn ě, pro t te si znovu d kladn tento návod k obsluře.

ó Jestřlře záada nem ře být odstran ěna, uplatn te reklamaci u Va-řho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo vým ěnu za bezvadný stroj.

ó Tato záruka se nevztahuje na vady zp sobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluřou nebo na -kody zp sobené b ěhem p epravy.

ó Záruka se nevztahuje na opot ebení stroje zp sobené jeho obvyklým uřříváním.

ó Nelze uplatnit dal-ř jinou záruku neř řv-ě jmenovanou.

ó Podmínkou bezplatné reklamace je p edloření záru ěního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu nebo obalu, který zameří po-kození stroje b ěhem p epravy.

Tab. maximální a provozní kapacity skartace

| TYP SKARTOVAČKY | MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g | PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g | DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g | TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kobra +1 SS4 | 17-19 | 12-14 | <1250 | <5000 | 15-17 | 10-11 | <1000 | <4000 |
| Kobra +1 SS6 | 23-25 | 16-18 | <1250 | <5000 | 20-22 | 13-14 | <1000 | <4000 |
| Kobra +1 SS7 | 25-27 | 17-19 | <1250 | <5000 | 22-24 | 13-15 | <1000 | <4000 |
| Kobra +1 CC4 | 12-14 | 8-10 | <1250 | <5000 | 10-12 | 7-8 | <1000 | <4000 |

UPOZORNĚNÍ: Údaje o maximální kapacitě skartace jsou oficiálně stanoveny pouze pro 70g papír. Údaje pro 80g papír jsou odvozeny a tudíž orientační! MAXIMÁLNÍ kapacita skartace je maximální přípustné zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Překročením maximální kapacity skartace můžete způsobit zahlcení, případně poškození stroje. PROVOZNÍ kapacita skartace je optimální zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Provoz každého zařízení, tedy i skartovačky, na maximální přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme dodržovat provozní kapacitu skartace. Skartovačky vybavené motory pro 24hodinovou práci budou pracovat bez přerušování pouze v režimu provozní kapacity skartace a maximálně do výše denní kapacity skartace.

Technické charakteristiky:

| | +1 SS4 | +1 SS6 | +1 SS7 | +1 CC4 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| šíře vstupu (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| šíře řezu (mm): papír | 3,8 | 5,8 | 7,5 | 3,5 × 40 |
| max. kapacita skartace listů A4/70g m ² | 17/19 | 23/25 | 23/27 | 12/14 |
| max. kapacita skartace listů A4/80g m ² | 15/17 | 20/22 | 22/24 | 10/12 |
| stupeň utajení (vyhláška 528/2005) | vyhrazené | vyhrazené | — | důvěrné |
| skartace sešivacích sponek | ano | ano | ano | ano |
| skartace kancelářských sponek | ano | ano | ano | ano |
| skartace kreditních karet | ano | ano | ano | ano |
| kapacita skartace CD/DVD | 1 × CD/DVD | 1 × CD/DVD | 1 × CD/DVD | ne |
| skartace disket | ne | ne | ne | ne |
| hlučnost (dBA) | 55 dBA | 55 dBA | 55 dBA | 55 dBA |
| objem odpadní nádoby (l): papír | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| rychlost skartace (m/sec.) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 |
| sítové napájení (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| příkon (W) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| automatický start/stop | ano | ano | ano | ano |
| světelná signalizace otevřených dvířek | ano | ano | ano | ano |
| světelná signalizace naplnění odpadní nádoby | ne | ne | ne | ne |
| motor pro non-stop 24hod. práci | ano | ano | ano | ano |
| teplná pojistka motoru | ano | ano | ano | ano |
| rozměry š × h × v (mm) | 390 × 300 × 590 | 390 × 300 × 590 | 390 × 300 × 590 | 390 × 300 × 590 |
| hmotnost (kg) | 11 | 11 | 11 | 12 |